




HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÖNTADADÓS TAPÉTÁKHOZ

1. LÉPÉS



Tisztítsuk meg a felületet gondosan, majd győződjünk meg a sima felszín por és zsírszennyeződéséről.

2. LÉPÉS

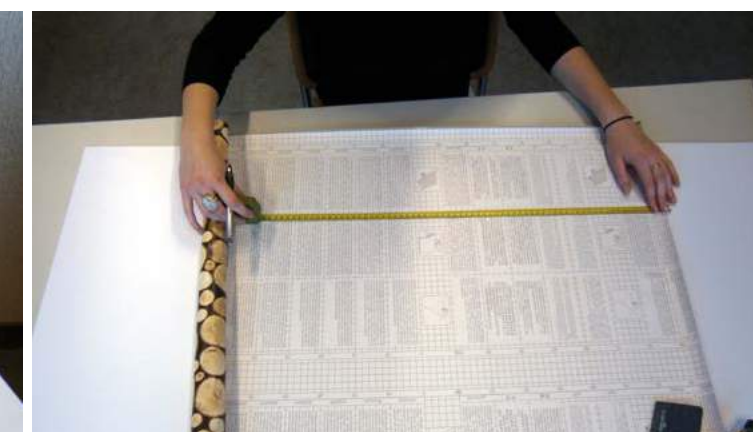

Vágjuk le a tapétát egy kicsit nagyobb méretűre, mint a tapétázandó felület. A mérésnél segítségünkre lesz a hátoldalon található beosztás.

3. LÉPÉS



Kis részen távolítsuk el a hátoldali hordozóréteget, majd helyezzük a tapétát a száraz, vagy vízzel megnedvesített felületre.

4. LÉPÉS



A felhelyezett tapétát igazítsuk a felület éléhez, majd középről kifelé haladva lassan, egy simítólapáttal szorítsuk ki alóla a levegőt / nedvességet.

5. LÉPÉS



Ha a tapéta félrecsúszik, óvatosan visszahúzzhatjuk és újra lesimíthatjuk. Ha esetleg légbuborék marad a tapéta alatt, a felületre merőlegesen egy tűvel kiszúrva eltávolíthatjuk.

6. LÉPÉS



Egy éles késsel távolítsuk el a fólia felesleges részét az egyenes élek mentén és simítsuk le még egyszer a fóliát. Elkészültünk :)