


# Falpanelek felrakása

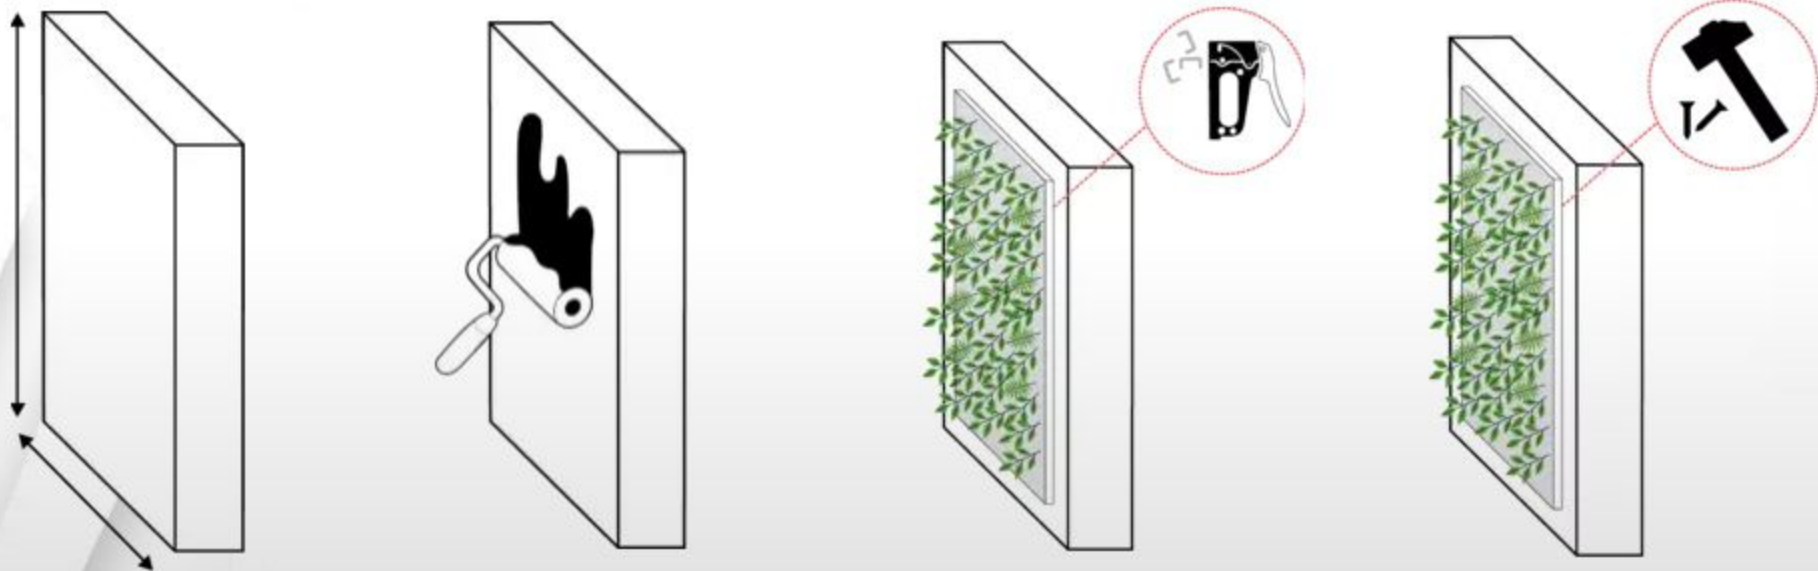

1. A telepítés előtt azt javasoljuk, hogy fesse le feketére azt a felületet, amelyre a Green Designers szőnyegek kerülnek. Ez kiküszöböli a szőnyeg szerkezetének hiányosságainak lehetőségét, és emellett nagyobb mélységet ad a termékeknek.

2. Maga a telepítés a felülettől függően többféleképpen is elvégezhető. Ha a felület elég puha, mint az OSB vagy a GK, csak tűzőgépet használjon, és a szőnyeget a falhoz szegezze.

3. Ha a fal túl kemény, használjon dübeleket és akasszon rájuk szőnyegek. Bármelyik táblát felszerelheti a falra is - GK, MDF, HDF, OSB, feketére festheti a falat, és a tűzőgéppel rögzítheti a szőnyeget.

## Panelek telepítése

