

1. Vedd ki a dobozból

A terméket hengerben szállítjuk, mely kicsomagolás után azonnal felveszi eredeti formáját.



2. Húzd le a védőfóliát és ellenőrizd a terméket majd végezd el a vágásokat amennyiben szükségesek


Ha nem szükséges vágás vagy fúrás távolítsd el a védőfóliát és lépj a 3. pontra. Ha vágásra fúrásra van szükséged simítsd vissza a fóliát és jelöld be pontosan a vágás, fúrás helyét.

SEGÉDLET VÁGÁSHOZ FÚRÁSHOZ →



3. Tedd fel a falra

A Wallplex fürdőszobai dekorpaneleket a Soudal Fix All Crystal ragasztóval tudod felragasztani. Pontszerűen a széleken egymástól 20-30cm a peremtől pedig 3-4 cm távolságra kinyomópisztoly segítségével vidd fel a ragasztót a panel hátoldalára, majd alulról felfelé simítsd a falra. A védőfóliát minden esetben a felragasztás előtt távolítsd el!

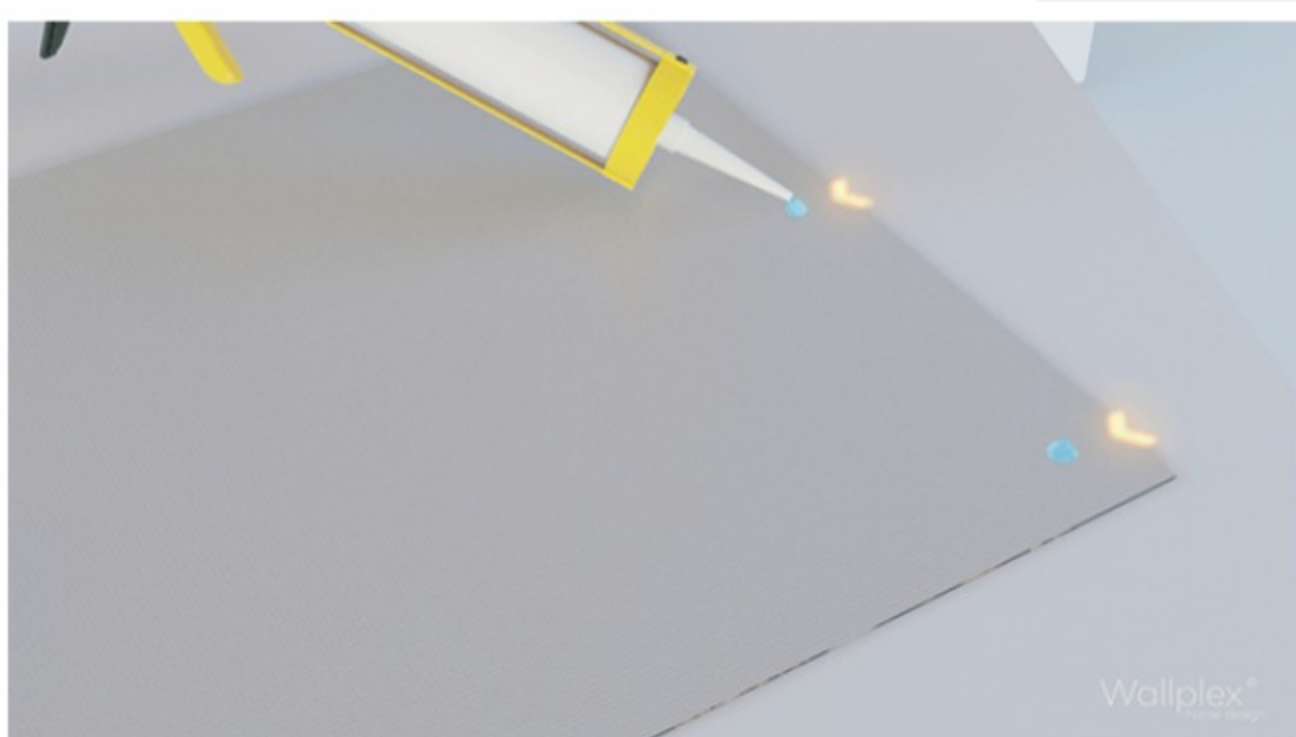

4. Készen vagy!

Gyönyörködj az új fürdőszobádban!

